ASK 165.5

Měřicí transformátor proudu násuvný

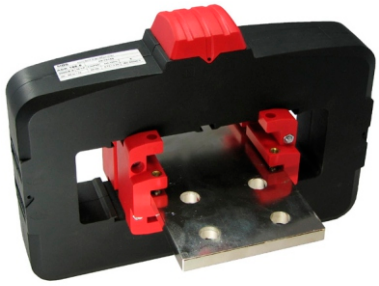

Možnost volby umístění sekundárních svorek (viz. strana 63).

Primární pas	190 x 30 mm
Primární pas s držákem přípojnic	3 x 160 x 10 mm
Šířka	266 mm
Výška	192 mm

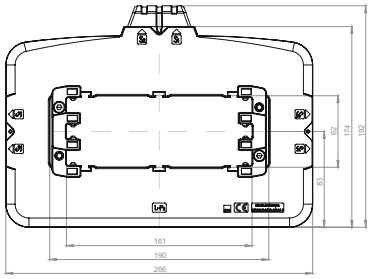

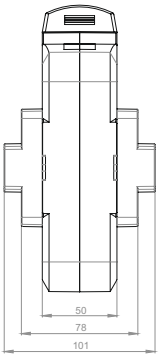

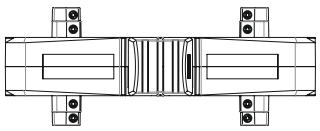

	Sekundární proud [A] / Třída přesnosti			
Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	5 A tř. 1 Obj. číslo	5 A tř. 0,5 Obj. číslo	1 A tř. 1 Obj. číslo	1 A tř. 0,5 Obj. číslo
1000	5	1650006021-x	1650005001-x	1650206021-x	1650205001-x
	10	1650006022-x	1650005002-x	1650206022-x	1650205002-x
	15	1650006001-x		1650206001-x	
1200	5	1650006023-x	1650005003-x	1650206023-x	1650205004-x
	10	1650006024-x	1650005004-x	1650206024-x	1650205005-x
	15	1650006002-x	1650005022-x	1650206002-x	1650205024-x
1250	5	1650006025-x	1650005023-x	1650206025-x	1650205025-x
	10	1650006026-x	1650005030-x	1650206026-x	1650205006-x
	15	1650006003-x	1650005024-x	1650206003-x	1650205026-x
1500	10	1650006027-x	1650005005-x	1650206027-x	1650205007-x
	15	1650006028-x	1650005006-x	1650206028-x	1650205008-x
	30	1650006004-x	1650005025-x	1650206004-x	1650205027-x
1600	10	1650006029-x	1650005007-x	1650206029-x	1650205009-x
	15	1650006030-x	1650005008-x	1650206030-x	1650205010-x
	30	1650006005-x	1650005026-x	1650206005-x	1650205028-x
2000	10	1650006031-x	1650005009-x	1650206031-x	1650205011-x
	15	1650006032-x	1650005010-x	1650206032-x	1650205012-x
	30	1650006006-x	1650005011-x	1650206006-x	1650205013-x
	45	1650006007-x		1650206007-x	
2500	15	1650006033-x	1650005027-x	1650206033-x	1650205029-x
	30	1650006034-x	1650005012-x	1650206034-x	1650205014-x
	60	1650006008-x		1650206008-x	
3000	15	1650006035-x	1650005028-x	1650206035-x	1650205030-x
	30	1650006020-x	1650005013-x	1650206036-x	1650205015-x
	60	1650006009-x		1650206009-x	
4000	30	1650006036-x	1650005015-x	1650206037-x	1650205017-x
	40	1650006037-x		1650206038-x	
	60	1650006011-x		1650206011-x	

		Obj. číslo
	Držáky přípojnic	59090

ASK 165.5, ASK 205.5

Umístění standardních svorek

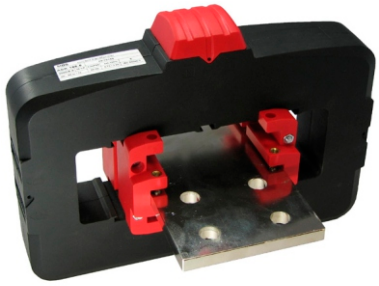

Pro zjednodušení připojení sekundárních svorek transformátoru proudu typu ASK 165.5 je možné si vybrat jednu ze tří pozic těchto svorek. Číslo vybrané pozice je nutno uvést místo „x“ v objednacím čísle.

Umístění sekundárních svorek
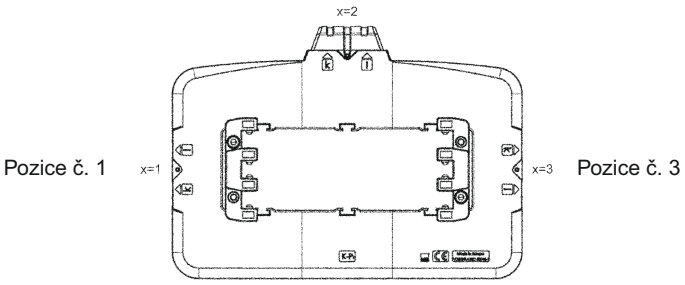
Pozice č. 2 - standardní